


BAND ORIGIN

제품 사용 설명서

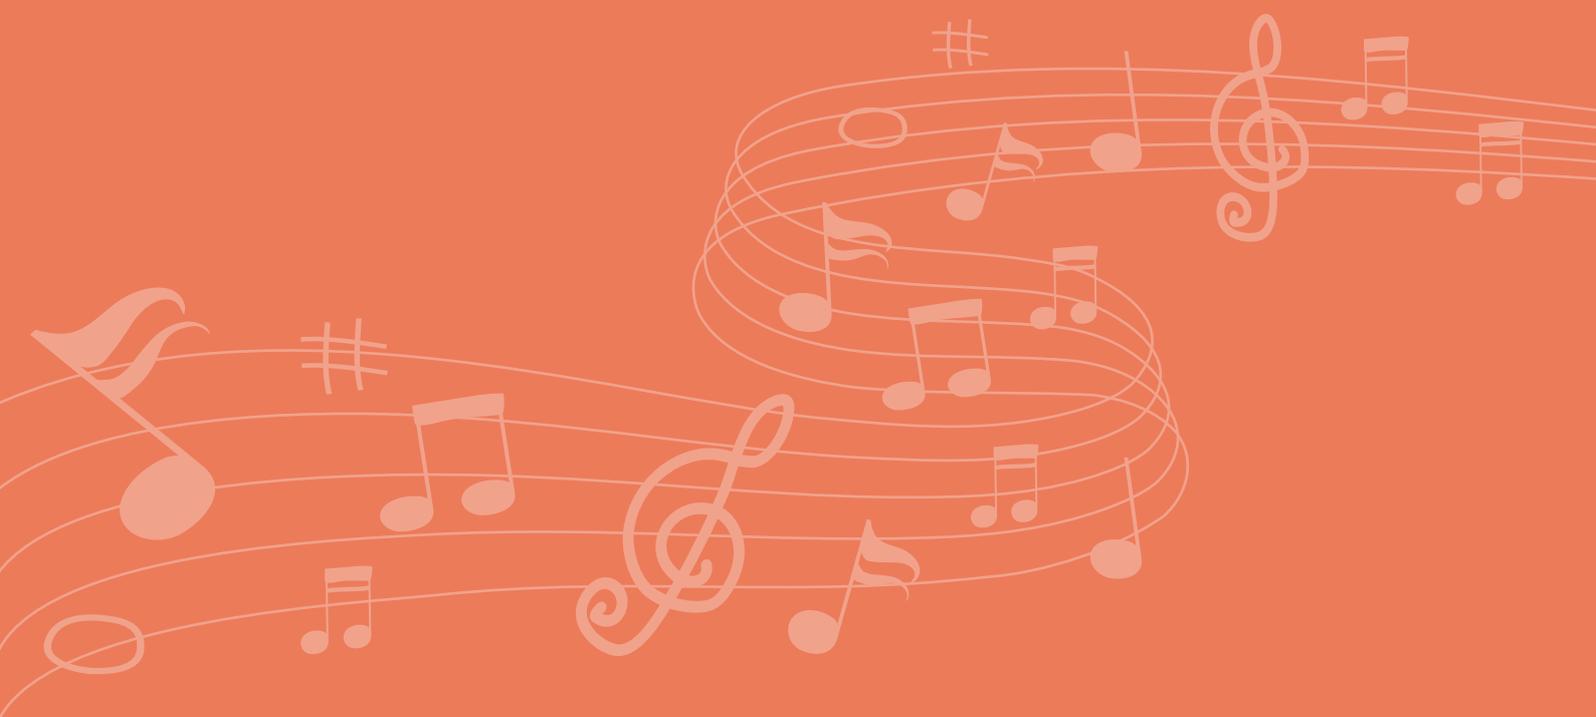

BAND ORIGIN을 선택해 주셔서 감사드립니다.

제품 구성 & 주의사항

구성품 안내



키락 USB

프로그램을
인증하는 열쇠



메모리USB

곡 파일이 담겨있는
이동식 디스크



곡책자

가요,팝,중곡,일본곡
가곡,동요 등 곡리스트

*종교곡 리스트 별도



스티커

키보드에 부착하는
단축키 스티커 2매

제품 사양



밴드오리진 권장사양

CPU: 듀얼코어i3-2.0ghz 이상
RAM :4GB 이상
하드디스크 :hdd급이상
운영체제: windows7이상

주의 사항



PC에 'Avast, Norton, McAfee' 등
외국 백신프로그램이 실행되어 있다면
종료한 후에 USB를 꽂아주시기 바랍니다.



키락 USB 1개는 제품 하나를 의미합니다.
분실이 되면 다시 처음 구입한 가격으로
재구매를 하셔야 합니다.
분실되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

프로그램 실행 & 사운드 출력 방법

01 설치 없이 즉시실행



키락USB와 메모리USB를 동시에 꽂은 상태에서 드라이브안에



BandOrigin.exe를 실행 하면 됩니다.

02 pc에 설치 후 실행




ⓐ PC에 설치

PC에 설치를 누른다.





C드라이브에 설치를 시작한다.

바탕화면에  실행하면  'PC에서 실행중' 표시가 나오면 정상적으로 PC에 설치 완료.


03 사운드 출력설정 (단축키 F12)

밴드오리진은 자동으로 사운드출력을 'BassAudioSynth'로 잡아주지만 컴퓨터 환경에 따라 신호를 못 잡아 사운드 출력설정 오류 창이 뜬다면 아래처럼 수동으로 잡아주시기 바랍니다.

1. 윈스타프로 초기화면에서 메뉴클릭 → 2. 마우스로 'BASS신디사이저 사용' 클릭 후 확인 클릭

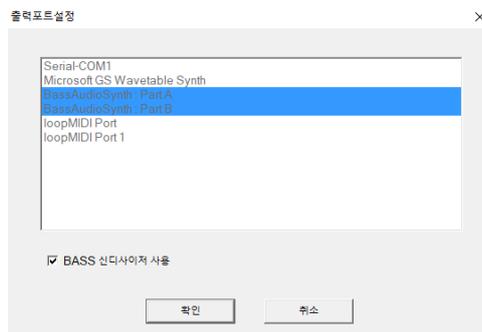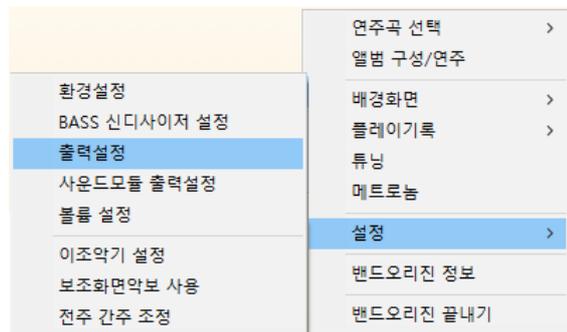

3. 창이 뜨면 '확인' 클릭 후 팝업창의 예를 눌러 프로그램을 종료하고 재실행 해주면 모든 설치가 끝나고 정상적으로 반주기로 사용하실 수 있습니다.

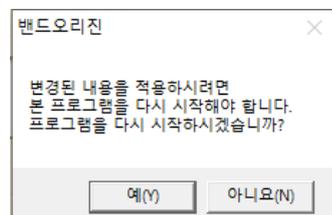

기본시작화면



- 1 제목 또는 번호로 검색 표시
- 2 가수로 검색 표시
- 3 첫 가사로 검색 표시
- 4 글씨 또는 숫자 입력 칸
- 5 한글 또는 영어 상태 표시
- 6 검색
- 7 가상키보드 표시
- 8 온라인 또는 오프라인 표시
- 9 프로그램 버전
- 10 프로그램 업데이트
- 11 USB 또는 PC에서 실행 중 상태 표시
- 12 보유한 곡 수
- 13 키락번호 (USB번호)
- 14 메뉴 (환경설정, 모듈설정, 연주곡 선택 등)

④ PC에 설치

USB로 실행중인 상태


메뉴설정



① **연주곡 선택** : 항목별로 선택한 리스트만 보여짐



② **앨범 구성/연주** : 앨범 창을 보여주며 앨범을 만들거나 곡을 추가할 수 있음

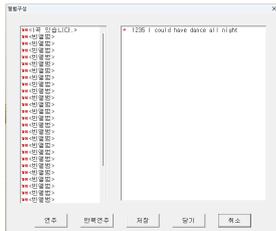

③ **플레이기록** : 최근에 연주한 곡의 리스트를 확인

④ **튜닝** : 악기 음정 맞춤



⑤ **메트로놈** : 개인 연습시 템포를 맞춤



⑥ **설정** : 전체적인 볼륨과 연주방식 및 악보조정


⑦ **밴드오리진 정보** : 밴드오리진의 버전과 시스템 정보를 확인

⑧ **밴드오리진 끝내기** : 프로그램 종료


환경설정

- 환경설정
 - 출력설정
 - 외장모듈 출력설정**
 - 볼륨 설정
-
- 이조악기 설정
 - 보조화면악보 사용
 - 전주 간주 조정


① **환경설정(연주방식,악보조정)** : 연주방식,악보환경,악보,코드,인쇄 등의 글꼴 설정을 조정

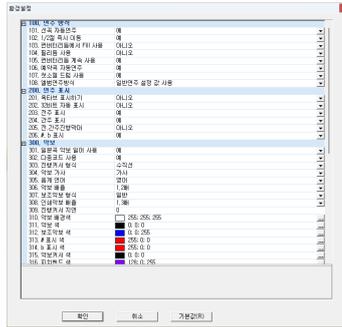

② **외장 모듈 출력설정** : 88pro, 8850 모듈에서 원하는 채널을 따로 뽑아 사용

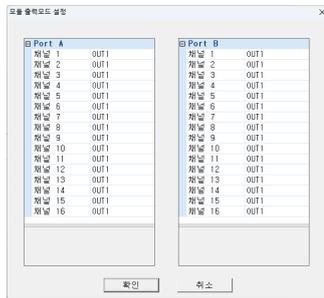


③ **볼륨 설정** : 드럼볼륨,마스터볼륨,EQ설정 등 전체적인 볼륨값을 설정

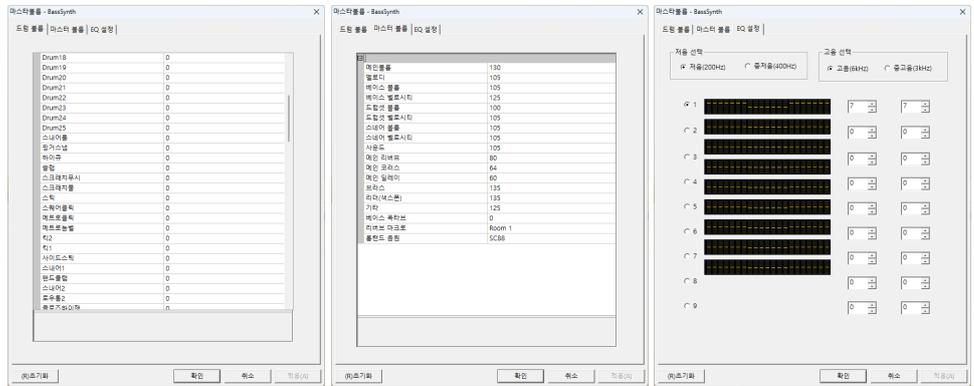

④ **보조 화면악보 사용** : 외부화면 확장 시에 베이스와 드럼악보 표현

⑤ **전주 간주 조정** : 전주/간주의 마디를 조절하여 연주가능

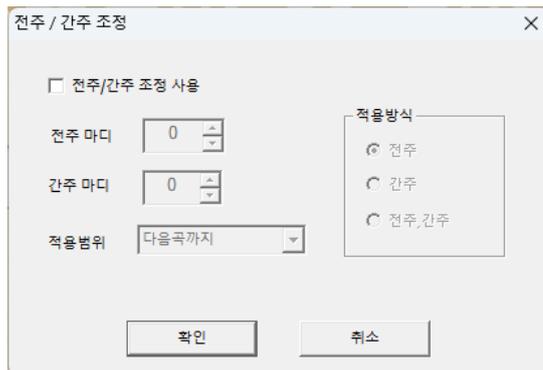

연주화면

상단바



- ① 현재 연주 중인 곡번호, 노래 제목, 가수표시
- ② 다음 예약곡 표시
- ③ 구간 지정 표시 - **L** 로 구간지정 / **Ctrl** + **L** 로 한국반복
- ④ 리듬 변환 표시 - 디스코 리듬 1~8
- ⑤ 원 키 및 변환키 표시 - **Home** 원키 / **insert** 반음 # ↑ / **delete** 반음 b ↓
- ⑥ 이조약기 설정 표시 - **Alt** + **E** 이조설정 / **Ctrl** + **Shift** + **A** 알토 / **Ctrl** + **Shift** + **T** 테너 / **Ctrl** + **Shift** + **R** 이조해제
- ⑦ 원 템포 및 현재 템포 - 방향키 **↑** 템포 올리기 / 방향키 **↓** 템포 내림
- ⑧ 멜로디 ON/OFF 표시 - **M**, 멜로디 옥타브표시 - **Alt** + **PgUp** 멜로디소리옥타브 ↑, **Alt** + **PgDn** 멜로디소리옥타브 ↓
- ⑨ 베이스 옥타브표시 - **Ctrl** + **PgUp** 베이스소리옥타브 ↑, **Ctrl** + **PgDn** 베이스소리옥타브 ↓
- ⑩ 메인 볼륨 - **** (전체 볼륨업) / **=** (전체 볼륨다운)
- ⑪ 드럼 볼륨 - **]** (드럼 볼륨업) / **[** (드럼 볼륨다운)
- ⑫ 사운드 볼륨 - **'** (사운드 볼륨업) / **;** (사운드 볼륨다운)

사이드바


옵션설정 (단축키 **~**)를 누르면 사이드바가 나옴.



파트별볼륨 (단축키 **TAB**): 최대32채널 연주하는 악기의 소리를 키고 끌 수 있음.



이조약기 설정 (단축키 **ALT** + **E**): 원하는 악기로 설정을 지정하면 자동으로 변환되어 나오는 기능

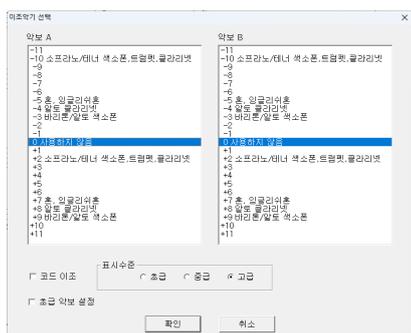

퀵 단축키

키보드 단축키



- *노트북 환경에 따라 **FN** (기능키)을 누른상태로 **F1** ~ **F12** 를 누르셔야할 수 있습니다.
- * **Ctrl**, **Alt**, **Shift** 는 먼저 누른상태로 진행해주세요.

초기화면 단축키

- F6** : 팝송 / **F7** : 일본곡 / **F8** : 중국곡
- F10** : 알토색소폰 리스트 / **F11** : 테너색소폰 리스트
- +**: 직전곡 연주 / **** : 마지막 검색 목록보기
- Alt + P** : 행사곡 / **Alt + A** : 앨범 / **Alt + J** : 자동연주
- Ctrl + J** : 전주/간주 조정 *설정을 통해 긴마디의 전/간주를 짧게 조정하여 사용
- Ctrl + F1** : 환경설정 / **Ctrl + V** : 볼륨설정

연주화면 단축키

- Alt + A** : 애창곡 / **Alt + S** : 곡저장 / **Alt + R** : 저장해제
- Shift + Esc** : 예약곡 전체종료 / **Ctrl + Shift + V** : 노래방모드 **Ctrl + L** : 한국반복
- Ctrl + Shift + K** : 악보가사 / **Ctrl + Shift + L** : 절대음계
- Ctrl + Shift + ;** : 상대음계 / **Ctrl + Shift + '** : 숫자보(상대음계)
- Ctrl + Shift + .** : 숫자보(절대음계) / **Ctrl + Shift + /** : 가사없앰

색소폰악기 설정

- Ctrl + Shift + A**: 알토색소폰 **Ctrl + Shift + T**: 테너색소폰
- Ctrl + Shift + R**: 이조해제
- Ctrl + Shift + I**: 멜로디 + 보조(독주악보)
- Ctrl + Shift + O**: 멜로디 + 멜로디(합주악보)

옥타브 설정

- Ctrl + Home** : 전체악보 한옥타브 위로
- Ctrl + BackSpace** : 전체악보 원위치
- Ctrl + End** : 전체악보 한옥타브 아래로

메타 미디는 음악을 사랑하는 모두를 향합니다.

For Every Musician & Music lovers



인터넷 검색창에서 '메타미디'를 검색하세요!

설명서가 어려우신가요?

밴드오리진
기능별
영상 보러가기



공식 유튜브채널



홈페이지



채널톡
(구매문의)



서울특별시 종로구 삼일대로 30길 21 1303호
www.metamidi.com